


IntelliCare™ Seifenspender Hybrid

Bedienungsanleitung

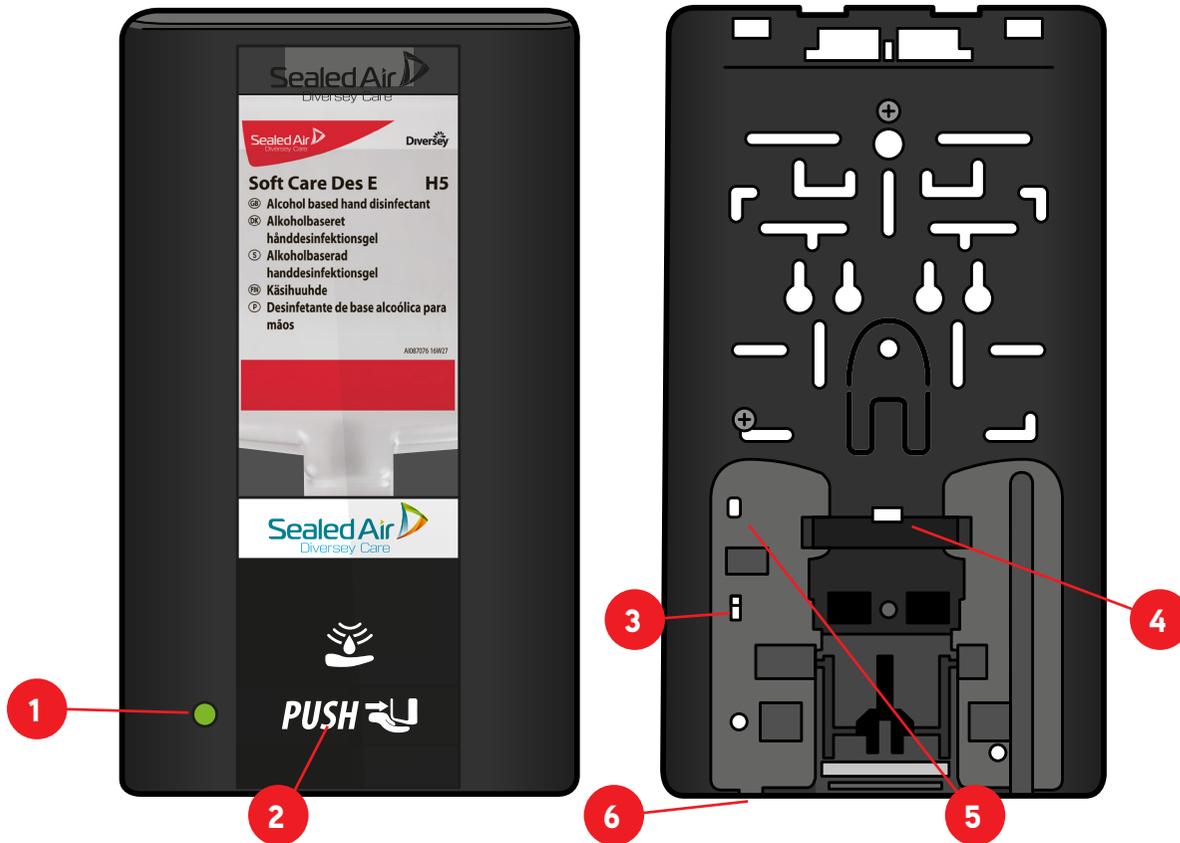

1. Betriebsanzeige 2. erscheint bei schwacher Batterie 3. Einstellung der Dosiermenge 4. Dosiermengenzähler 5. Sperre bei offener Abdeckung 6. Sensor

1a: Blinkendes grünes Licht

Standby-Modus, Spender ist betriebsbereit



1b: grünes Licht

Spender ist im Einsatz, dosiert gerade



1c: Blinkendes rotes Licht

Produkt ist bald leer



2: Blinkendes "Push"

Batterien sind bald leer, müssen ausgetauscht werden. Manuelle Bedienung durch Drücken möglich



3: Einstellung der Dosiermenge

On-1: 1ml/Hub
On-2: 0,4ml/Hub
Off: aus



4: Dosiermengenzähler

Wird beim Einsetzen einer neuen Kartusche aktiviert

Beschreibung: Beginnt zu zählen wenn eine neue Kartusche eingesetzt wird, sodass die Betriebsanzeige (1) rechtzeitig zu blinken beginnt wenn das Produkt zur Neige geht



5: Sperre bei geöffneter Abdeckung

Führt aus wenn die Abdeckung offen ist

Beschreibung: Stellt sicher, dass kein Produkt dosiert wird



6: Sensor

Löst die Dosierung aus

Beschreibung: Sauber halten

